


使用防盜警鐘說明

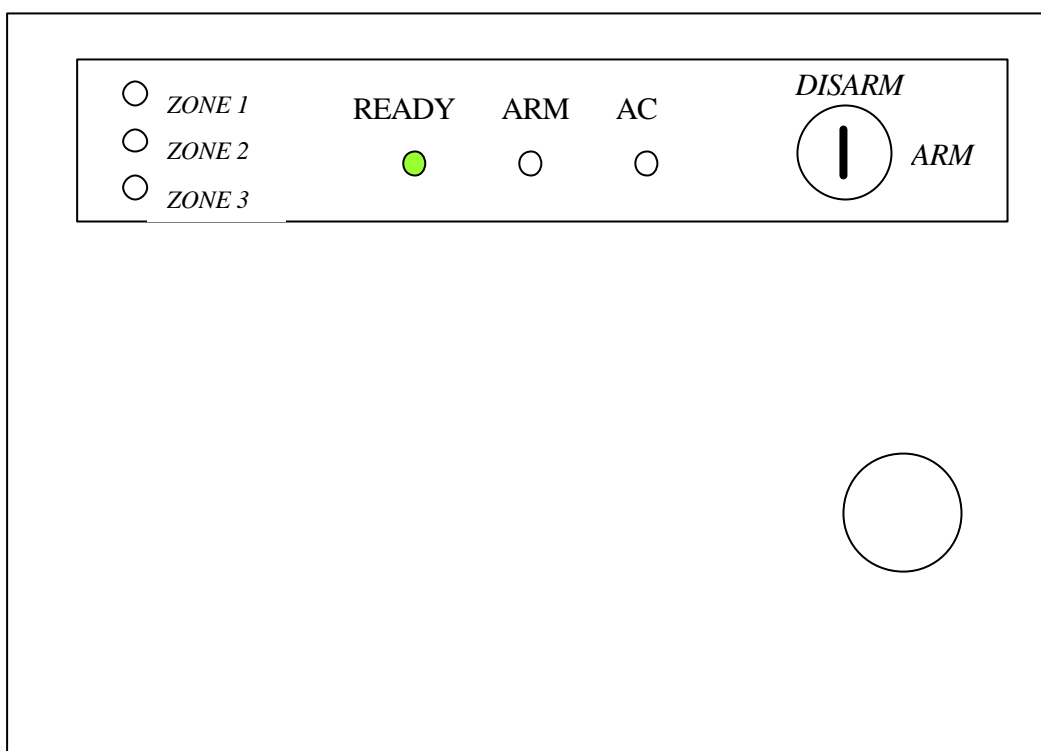

A. 開門及解除防盜方法

1. 開啟鐵閘及木門，
2. 嗶嗶聲響起後，壹分鐘內必須插入防盜鎖匙，並將鎖匙扭至 DISARM 位置。

B. 關門及? 動防盜方法

1. 關閉鐵閘及木門，
2. 插入防盜鎖匙，
3. 待 READY 綠燈亮起，將鎖匙扭至 ARM 位置，
4. 嗶嗶聲響起後，壹分鐘內必須離開該房間。

註：若步驟 3 完成後，未有嗶嗶聲，必須重複該步驟。

完